

2011年10月から
放送大学の番組を

テレビ
231ch

ラジオ
531ch

BSデジタル放送で 視聴できるようになります。

BSデジタル放送の開始に伴い、現在行っているCS放送（スカパー！SD）は来年3月末に終了いたします。現在CS放送をご覧になっている方は、早めのBSデジタル放送視聴への切替をお願いいたします。

ご準備
ください

BSデジタル放送の視聴方法

BSアンテナ



BSデジタルチューナー
内蔵テレビ



または

BSアンテナ



BSデジタルチューナー




テレビ（アナログテレビ可）



このマークがついている機器はBSデジタル放送に対応しています。BS放送用パラボラアンテナを接続すればご視聴いただけます。対応機器をお持ちでない方は早めのご準備をお願いします。

アンテナのとりつけ方

衛星は南西方向にあります。晴天時の午後2時～3時に太陽が見通せる場所にパラボラアンテナを設置します。

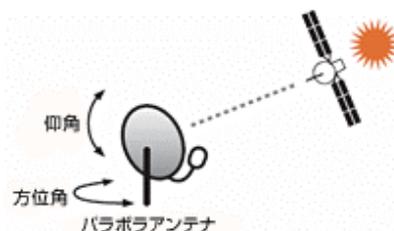

お問合せ先 **放送大学本部**

http://www.ouj.ac.jp/hp/o_itiran/BSkaishi/index.html

TEL 043-298-4315～4317（平日9：00～18:00）



放送大学の選局方法

以下の3とおりの方法があります

例1. リモコンの3桁入力等から放送大学のチャンネルを入力

- ①地デジ・110°CSも視聴可能なテレビの場合は、まず「BS」を選択
- ②「チャンネル番号入力」または「テンキー入力」などと表示されたボタンを押す
- ③リモコン数字キーを「2」「3」「1」の順番に押す（ラジオの場合は「5」「3」「1」）

例2. リモコンのチャンネルボタンによる操作

- ①地デジ・110°CSも視聴可能なテレビの場合は、まず「BS」を選択
- ②< >または+-などのついたリモコンのチャンネルボタンを操作して放送大学を選局。（放送大学は222チャンネル（BSリモコン番号12）トゥエルビの次になります）

例3. 電子番組表 (EPG) から放送大学の番組を選ぶ

※一般的な操作例です。メーカーによってボタンの位置、名称表示が異なりますので、お手持ちのテレビ等の説明書を必ずご確認ください。


BSデジタル放送の録画・録音方法

テレビの録画方法

他のBSデジタル放送や地上デジタル放送と同様の方法で録画できます。

ラジオの録音方法

お手持ちのDVD・BD等のレコーダーではBSラジオ放送をテレビと同様の方法で録音することができない場合があります。下記の要領で外部機器と接続の上、チューナーと録音機器の両方の電源が入った状態で録音を行ってください。

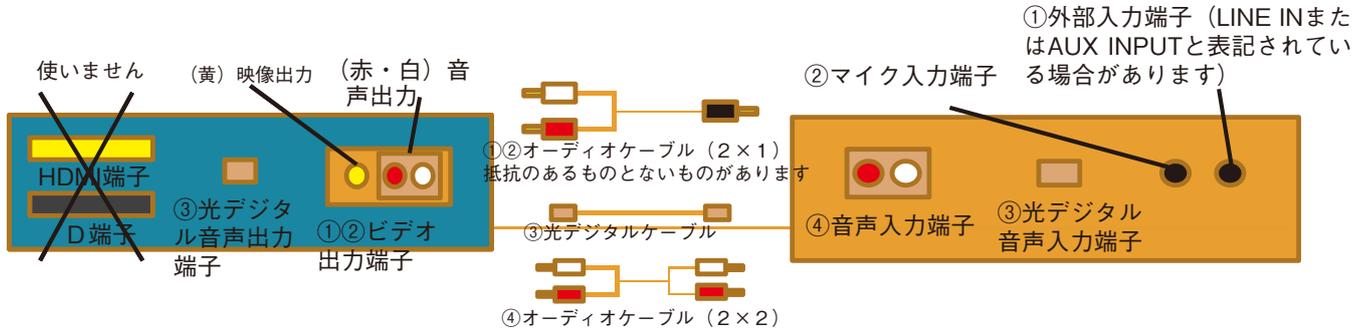

- 例 1. テレビ・DVD 等のビデオ出力端子と録音機の外部入力端子をオーディオケーブル（2×1・抵抗なし）でつなぐ①
- 例 2. テレビ・DVD 等のビデオ出力端子と録音機のマイク端子をオーディオケーブル（2×1・抵抗あり）でつなぐ②
- 例 3. テレビ・DVD 等の光デジタル音声出力端子と録音機の光デジタル音声入力端子を光デジタルケーブルでつなぐ③
（光デジタルの端子には丸型と角型があります必ずご確認の上、対応するケーブルでつないでください）
- 例 4. テレビ・DVD 等のビデオ出力端子と録音機の音声入力端子をオーディオケーブル（2×2）でつなぐ④